

Gniazdo zewnňtrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W

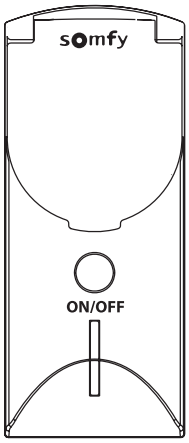

HOME MOTION by somfy

Opis produktu

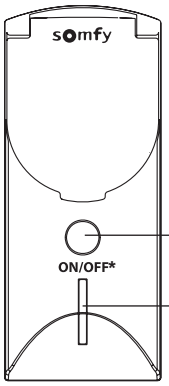

Przycisk programowania i sterowania

Niebieska lampka kontrolna

*** On: W¶Ńczanie**
Off: Wy¶Ńczanie

Dane techniczne

Zasilanie
230 VAC 50 Hz

Moc przeĢŃczana
3600 W/16 A maks.

CzňstotliwoŜÍ
433,42 MHz

Zasiňg
30 m na wolnej przestrzeni

Temperatura dziaĢania
-25 ÁC do +50 ÁC

StopieŒ ochrony
IP44 (uŨytkowanie na zewnŃtrz)

Wymiary DĢ. x Wys. x GĢ. w mm
53 x 126 x 96

Masa
150 g

RTS
Radio Technology Somfy

BezpieczeŒstwo - WaŨne informacje

Informacje ogˇlne

Przed rozpoczňciem instalacji produktu Somfy, naleŨy dokĢadnie zapoznaÍ siň z niniejszŃ instrukcjŃ obsĢugi oraz zaleceniami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa. Niezbňdne jest Ŝcisłe stosowanie siň do podanych wskazˇwek i zachowanie tego dokumentu przez caĢy okres uŨytkowania produktu.

Przed rozpoczňciem montaŨu naleŨy sprawdziÍ zgodnoŜÍ tego produktu Somfy z urzŃdzeniami i akcesoriami, ktˇre bňdŃ z nim wspˇłpracowaÍ.

Niniejsza instrukcja zawiera opis montaŨu i sposobu obsĢugi tego produktu. Instalowanie lub uŨywanie produktu poza zakresem stosowania okreŜlonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazˇwek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialnoŜci oraz utratň gwarancji Somfy.

Somfy nie ponosi odpowiedzialnoŜci za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.

Ogˇlne zalecenia dotyczŃce bezpieczeŒstwa

UwaŨaÍ, aby dzieci nie bawiĢy siň nadajnikiem.

Nigdy nie zanurzaÍ nadajnika w cieczach.

Warunki uŨytkowania

Moc urzŃdzeŒ podĢŃczonych do gniazda nie moŨe przekraczaÍ wartoŜci okreŜlonej w danych technicznych.

Zasiňg odbioru fal radiowych jest ograniczony normami regulujŃcymi zasady uŨywania urzŃdzeŒ radiowych.

Zasiňg nadajnika zaleŨy w duŨym stopniu od otoczenia, w ktˇrym produkt jest uŨywany: zakłˇcenia mogŃ byÍ wywołane przez duŨe urzŃdzenia elektryczne znajdujŃce siň w pobliŨu instalacji, rodzaj materiału zastosowanego do konstrukcji Ŝcian oraz przegrody.

UŨywanie urzŃdzeŒ radiowych (np. słuchawek hi-fi) pracujŃcych na tej samej czňstotliwoŜci moŨe ograniczyÍ zakres działania produktu.

Prezentacja produktu

- Gniazdo zewnňtrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W RTS jest odbiornikiem bezprzewodowym wyposaŨonym w Technologiň RadiowŃ Somfy (RTS).
- UmoŨliwia sterowanie urzŃdzeniem elektrycznym (3600 W maks.) na zewnŃtrz w trybie On/Off.
- Jest kompatybilne wy¶Ńcznie z nadajnikami wyposaŨonymi w Technologiň RadiowŃ Somfy (RTS).
- Pozwala na zaprogramowanie do 4 pilotˇw zdalnego sterowania oraz wielu kanałˇw dla kaŨdego pilota.

ZgodnoŜÍ

Somfy oŜwiadcza niniejszym, ŨeurzŃdzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodnoŜci jest dostňpna pod adresem internetowym www.somfy.com/ce (Gniazdo zewnňtrzne ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W).

Produkt do uŨytku w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.

CE

Recykling

Nie wolno wyrzucaÍ produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. NaleŨy przekazaÍ go do punktu zbiˇrki odpadˇw lub do wyznaczonego oŜrodka recyklingu w celu przetworzenia.

Pomoc techniczna

+48 (22) 50 95 300

Gwarancja

Na ten produkt jest udzielana gwarancja 2-letnia, liczŃc od daty zakupu.

W trosce o staĢŃ ewolucjň i doskonalenie swoich produktˇw, Somfy SAS moŨe wprowadzaÍ do nich zmiany bez uprzedniego powiadomienia. Zdjňcia nie majŃ charakteru umowy.

Somfy SAS, kapitaĢ 20.000.000 euro, RCS Annecy 303.970.230 06/2012

Strona internetowa: www.somfy.com

Programowanie pilota zdalnego sterowania

Na czas trwania tej czynnoŜci naleŭy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.

[1]. Podłączyć gniazdo zewnętrzne do gniazda sieciowego.

[2]. Wybrać Ŭądany kanał* na pilocie:
Wcisnąć przycisk wyboru kanału: zapala się lampka kontrolna wybranego kanału. Wciskać tyle razy, ile to konieczne, przycisk wyboru kanału, aŭ lampki kontrolne zaczną wskazywać Ŭądany kanał.

Lampka (-i) zapalona (-e)	Wybrany kanał
✹ ∘ ∘ ∘	Kanał 1
∘ ✹ ∘ ∘	Kanał 2
∘ ∘ ✹ ∘	Kanał 3
∘ ∘ ∘ ✹	Kanał 4
✹ ✹ ✹ ✹	Kanał 5

[3]. Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aŭ jego lampka kontrolna zacznie migać.


[4]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego zapala się i świeci w spos·b ciągły, po czym gaśnie. Kanał pilota jest zaprogramowany.

[5]. Sprawdzić zaprogramowanie kanału, wciskając przycisk ⬭ pilota.
Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego zapala się i świeci w spos·b ciągły, jeŭeli kanał jest zaprogramowany.


[6]. Podłączyć urządzenie, kt·re będzie sterowane, do gniazda zewnętrznego.
Włączyć urządzenie, kt·re będzie sterowane.
Instalacja jest gotowa do działania.

** Jeden kanał odpowiada pojedynczemu pilotowi zdalnego sterowania i umoŭliwia sterowanie jednym lub wieloma urządzeniami.*


[2]



[3]



[4]

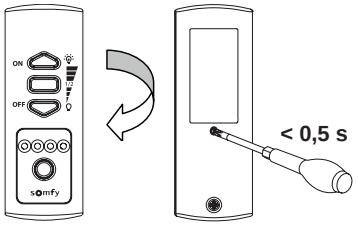

Uŭytkowanieŭ

	Polecenie sterujące wysłane do urządzenia podłączonego do gniazda zewnętrznego	Stan lampki kontrolnej gniazda
⬭	Uruchomienie	Zapalona: gniazdo podłączone do zasilania
⬭		
⬭	Wyłączenie	Zgaszona: gniazdo odłączone od zasilania

- MoŭliweŭjestŭbezpoŚrednieŭwciśnięcieŭprzyciskuŭsterowaniaŭgniazdemŭzewnętrznym (krŭtkieŭwciśnięcie) w celu zapewnieniaŭsterowania.
- Odłączyćŭgniazdoŭzewnętrzneŭwŭprzypadkuŭdłuŭszegoŭnieuŭywania.
- Zaprogramowaneŭustawieniaŭnieŭzostanąŭwykasowane, jeŭeliŭgniazdoŭzewnętrzneŭbędzieŭwyłączoneŭzŭsieci.

Wykasowanie jednego lub wielu pilotŭw zdalnego sterowania

W celu wykasowania kanału zaprogramowanego w gnieŦdzie zewnętrznym:

Na czas trwania tej czynnoŚci naleŭy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.

[1]. Sprawdzić, czy gniazdo zewnętrzne jest podłączone do gniazda sieciowego.


[2]. Wybrać kanał do wykasowania przy pomocy przycisku wyboru kanału pilota zdalnego sterowania (patrz etap **[2]** procedury "Programowanie pilota zdalnego sterowania").

[3]. Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aŭ jego lampka kontrolna zacznie migać.


[4]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego gaśnie. Kanał pilota jest wykasowany.

[5]. Sprawdzić wykasowanie kanału, wciskając przycisk ⬭ pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego nie zaŚwieci się, jeŭeli kanał będzie wykasowany.


[2]



[3]



[4]

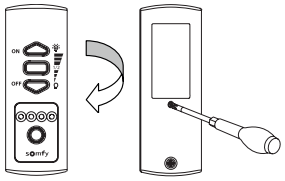

W celu wykasowania wszystkich pilotŭw zdalnego sterowania oraz ich kanałŭw zaprogramowanych w gnieŦdzie zewnętrznym:
Wcisnąć przycisk programowania gniazda zewnętrznego, aŭ jego lampka kontrolna zacznie migać, a następnie zgaśnie.
Sprawdzić wykasowanie każdego kanału, wciskając przycisk ⬭ odpowiedniego pilota. Lampka kontrolna gniazda zewnętrznego nie zaŚwieci się, jeŭeli kanał będzie wykasowany.